

# Komunikačná brána MIREL BBC

## Typ **BBC**


ilustračný obrázok

Komunikačná brána MIREL BBC je inteligentné komunikačné rozhranie medzi systémom MIREL, komunikujúcim protokolom BMSP a inými spolupracujúcimi systémami. Komunikačná brána umožňuje komunikáciu so spolupracujúcimi systémami komunikujúcimi na rozhraní typu CAN/RS485/RS422. Podľa modifikácie môže mať brána jeden alebo dva vzájomne galvanicky oddelené komunikačné kanály. Komunikačný protokol na externých komunikačných linkách sa volí podľa konkrétnej aplikácie.



### Nomenklatúra

**BBC.V.USWKM**

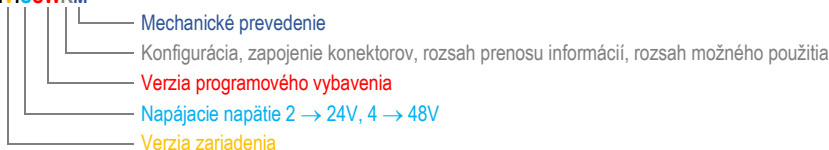

### Modifikácie

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia <sup>1)</sup>	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Hmotnosť [kg]	Poznámky
<b>BBC.1.201AL</b>	24	01	A	L	09A	1,10	
<b>BBC.1.202BL</b>	24	02	B	L	05A	0,80	
<b>BBC.1.202DL</b>	24	02	D	L	09A	1,00	
<b>BBC.1.402FL</b>	48	02	F	L	05A	0,80	
<b>BBC.1.402GL</b>	48	02	G	L	05A	0,80	

<sup>1)</sup> Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

### Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia <sup>1)</sup>	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Hmotnosť [kg]	Poznámky
<b>BBC.1.402EL</b>	48	02	E	L	05A	0,80	WF863

<sup>1)</sup> Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

### Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

Označenie	Počet kanálov	Verzia BMSP	Počet ext. liniek CAN	Počet ext. liniek RS485	Počet konektorov	Priechodnosť liniek
A	2	2	2	0	4	✓
B	1	2	0	1	2	-
C	1	2	1	0	4	✓
D	1	2	1	1	4	✓
E	1	2	0	1	3	✓
F	1	2	0	1	3	-
G	1	1	0	1	3	✓

## Mechanické prevedenie

Označenie	Konštrukčný systém	Modifikácie konštrukčného systému	Montáž
L	BOXTUG	05A / 09A	ľavá
P	BOXTUG	05A / 09A	pravá
U	BOXKOG	05 / 09	-

## Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
1406M	210504	MIREL BBC Podmienky použitia
1598RM1	190515	MIREL RM1 Inštalčná príručka
1992RM2	200813	MIREL RM2 Inštalčná príručka
1068M	170516	BOXTUG Podmienky zabudovania
2468M	221122	BOXKOG Podmienky zabudovania
1407M	121217	MIREL BBC Návod na údržbu, diagnostika

## Použitie

MIREL RM1 – registračný rýchlomer

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém

### Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia <sup>1)</sup>	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Náhrada
<b>BBC.1.201BL</b>	24	01	B	L	05A	BBC.1.202BL <sup>2)</sup>
<b>BBC.1.201CL</b>	24	01	C	L	09A	BBC.1.202DL <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

<sup>2)</sup> Náhrad s obmedzením