

Komunikačná brána MIREL BBC

Typ **BBC**


ilustračný obrázok

Komunikačná brána MIREL BBC je inteligentné komunikačné rozhranie medzi systémom MIREL, komunikujúcim protokolom BMSP a inými spolupracujúcimi systémami. Komunikačná brána umožňuje komunikáciu so spolupracujúcimi systémami komunikujúcimi na rozhraní typu CAN/RS485/RS422. Podľa modifikácie môže mať brána jeden alebo dva vzájomne galvanicky oddelené komunikačné kanály. Komunikačný protokol na externých komunikačných linkách sa volí podľa konkrétnej aplikácie.



Nomenklatúra

BBC.V.USWKM

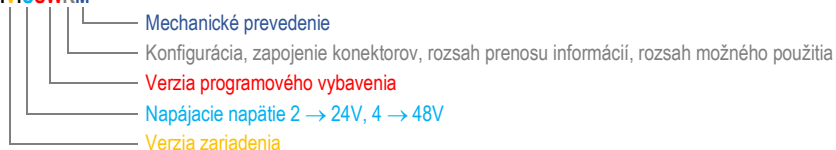

Modifikácie

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia ¹⁾	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Hmotnosť [kg]	Poznámky
BBC.1.201AL	24	01	A	L	09A	1,10	
BBC.1.202BL	24	02	B	L	05A	0,80	
BBC.1.202DL	24	02	D	L	09A	1,00	
BBC.1.402FL	48	02	F	L	05A	0,80	
BBC.1.402GL	48	02	G	L	05A	0,80	

¹⁾ Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia ¹⁾	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Hmotnosť [kg]	Poznámky
BBC.1.402EL	48	02	E	L	05A	0,80	WF863
BBC.1.202HL	24	02	H	L	05A	0,80	WF1066

¹⁾ Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

Označenie	Počet kanálov	Verzia BMSP	Počet ext. liniek CAN	Počet ext. liniek RS485	Počet konektorov	Priechodnosť liniek	Priechodnosť napájania
A	2	2	2	0	4	✓	✓
B	1	2	0	1	2	–	–
C	1	2	1	0	4	✓	✓
D	1	2	1	1	4	✓	✓
E	1	2	0	1	3	✓	–
F	1	2	0	1	3	–	–
G	1	1	0	1	3	✓	–
H	1	2	0	1	3	✓	✓

Mechanické prevedenie

Označenie	Konstrukčný systém	Modifikácie konštrukčného systému	Montáž
L	BOXTUG	05A / 09A	ľavá
P	BOXTUG	05A / 09A	pravá
U	BOXKOG	05 / 09	–

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
1406M	210504	MIREL BBC Podmienky použitia
1598RM1	190515	MIREL RM1 Inštalačná príručka
1992RM2	200813	MIREL RM2 Inštalačná príručka
1068M	170516	BOXTUG Podmienky zabudovania
2468M	230904	BOXKOG Podmienky zabudovania
1407M	121217	MIREL BBC Návod na údržbu, diagnostika

Použitie

MIREL RM1 – registračný rýchlomer

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Konfigurácia ¹⁾	Mechanické prevedenie	Modifikácia konštrukčného systému	Náhrada
BBC.1.201BL	24	01	B	L	05A	BBC.1.202BL ²⁾
BBC.1.201CL	24	01	C	L	09A	BBC.1.202DL ²⁾

¹⁾ Konfigurácia, zapojenie konektorov, rozsah prenosu informácií, rozsah možného použitia

²⁾ Náhrad s obmedzením